

Installer OptiACCESS avec un téléphone Iridium en USB – Windows 7

Important : Merci de mettre à jour votre ordinateur avant d'installer OptiACCESS.


1. Installation des pilotes USB du téléphone Iridium

p

1. Allez sur notre site <https://downloadcenter.iec-telecom.com/> (cliquez sur Iridium puis 9555 ou 9575)

Téléchargez les pilotes USB (ce sont les mêmes pilotes pour Iridium 9555 et 9575) :

Dézippez le fichier.

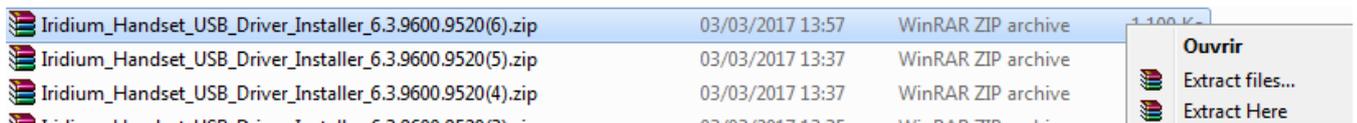

Iridium_Handset_USB_Driver_Installer_6.3.9600.9520(6).zip	03/03/2017 13:57	WinRAR ZIP archive	1.100 K
Iridium_Handset_USB_Driver_Installer_6.3.9600.9520(5).zip	03/03/2017 13:37	WinRAR ZIP archive	
Iridium_Handset_USB_Driver_Installer_6.3.9600.9520(4).zip	03/03/2017 13:37	WinRAR ZIP archive	

Exécutez <Iridium Handset USB Driver Installer 6.3.9600.9520.exe> et suivez les instructions. Félicitations, votre ordinateur peut maintenant reconnaître votre téléphone. Veuillez connecter en USB votre téléphone éteint à votre ordinateur, puis l'allumer.


Pour vérifier sur quel port COM est branché le téléphone, veuillez aller allant dans < Panneau de configuration >, < Système >, puis < Gestionnaire de périphériques >. Reportez-vous à la ligne < Ports (COM et LPT) >. Mémoisez le numéro de port COM, il vous sera utile pour la suite.

Il est important de toujours brancher le téléphone Iridium sur le même port USB.

2. Enregistrement d'OptiACCESS

- o Utilisez ce lien pour télécharger OptiACCESS :
 - o <https://downloadcenter.iec-telecom.com/> (cliquez sur Optiaccess)

Sélectionnez <OptiACCESS for Windows> et sauvegardez le fichier sur votre ordinateur. Dézippez le fichier. (Merci de garder l'installateur d'OptiAccess sur votre ordinateur et de ne pas le supprimer)

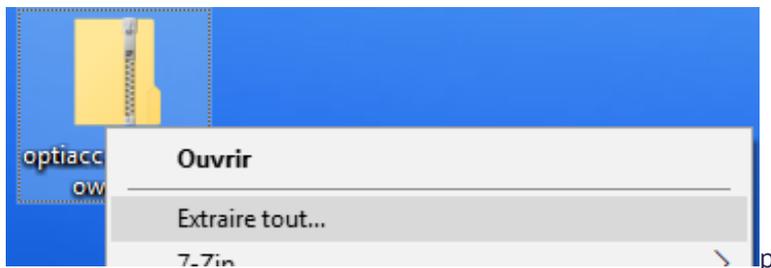

- Lancez **OptiACCESS-setup.exe**. Suivez les instructions.

A la première ouverture, OptiACCESS vous proposera de créer et d'enregistrer votre compte OptiACCESS. Vous pouvez également accéder à la fenêtre d'enregistrement depuis <Program> <Registration Wizard>.

(Si vous avez **déjà** un compte utilisateur et mot de passe OptiACCESS : Entrez ceux déjà à votre disposition. Voir point **Enter User ID and Password** ci-dessous)

Pour créer votre compte veuillez une des deux méthodes ci-dessous :

✦ **New Account Using Activation Code** (Nouveau compte utilisant un code d'activation) : Utilisez cette méthode si vous avez un code d'activation OptiACCESS. Votre ordinateur doit être connecté à Internet (ADSL, Wifi).

- a) Sélectionnez < Network Connection > pour utiliser votre connexion Internet. Appuyez sur <Next>
- b) Lisez les conditions d'utilisation et cliquez sur < I have read and agree... > Cliquez sur < OK >
- c) Remplissez le formulaire d'enregistrement. Il est important d'utiliser une adresse email de contact valide pour recevoir les informations de création de compte.
< Preferred User id > (nom de compte utilisateur préféré) et < Alternate User id > (nom de compte utilisateur alternatif) doivent contenir entre 3 et 16 caractères, le mot de passe doit contenir entre 6 et 16 caractères.
Le mot de passe peut contenir des caractères en minuscule, des nombres, des points (.), le tiret (-) et le tiret bas (_). Notez que le nom de compte utilisateur et le mot de passe doivent être différents.
- d) Attendez la confirmation que le compte est créé. Notez et gardez le nom de compte et mot de passe assignés.

A noter : Si le < Preferred User Id > n'est pas disponible, le < Alternate User Id > sera utilisé. Cliquez sur < Finish >

Il est également possible de créer son compte OptiACCESS depuis le site Internet d'IEC Telecom, à l'aide du formulaire d'enregistrement en ligne (avec le code d'activation) – Cela offre la possibilité à l'utilisateur de créer son compte en avance depuis son domicile :


1. Ouvrez la page WEB d'enregistrement OptiACCESS : <https://optiaccess.gmn-usa.com/reg/index.php>
 - a) Remplissez le formulaire d'enregistrement.
Il est important d'utiliser une adresse email de contact valide pour recevoir les informations de création de compte.
< **Preferred User id** > (nom de compte utilisateur préféré) et < **Alternate User id** > (nom de compte utilisateur alternatif) doivent contenir entre 3 et 16 caractères, le mot de passe doit contenir entre 6 et 16 caractères.
Le mot de passe peut contenir des caractères en minuscule, des nombres, des points (.), le tiret (-) et le tiret bas (_). Notez que le nom de compte utilisateur et le mot de passe doivent être différents.
 - b) Cliquez sur < **View Terms** > pour lire les conditions d'utilisation.
 - c) Sélectionnez < **Accept Terms and Submit** >
 - d) Attendez la confirmation que le compte est créé. Notez et gardez le nom de compte et mot de passe assigné. NOTE : Si le < **Preferred User Id** > n'est pas disponible, le < **Alternate User Id** > sera utilisé.
 - e) Ouvrez OptiACCESS et entrez le nom de compte et mot de passe dans OptiACCESS < **Options** >, < **Settings** >.
- ✦ **DEMO ACCOUNT** : Veuillez ne pas utiliser cette fonction, à la place veuillez demander un code de démo 3 jours à votre commercial.
- ✦ **New Account using credit card** (Paiement carte de crédit) : Cette fonction n'est pas active.
- ✦ **Enter User ID and Password** (Dans le cas où vous possédez déjà un login et mot de passe OptiACCESS)
 - a) Sélectionnez < **Network Connection** > si une connexion internet est disponible. (vous pouvez/devrez configurer OptiACCESS plus tard). Appuyez sur < **Next** >

b) Entrez vos informations de compte et appuyez sur <Ok>, puis <Finish>.

3. Faire communiquer OptiACCESS et votre téléphone Iridium

Connectez votre téléphone Iridium en USB à votre ordinateur (avec les pilotes installés) et allumez-le. Allez dans le dossier C:\Program Files\IEC\OptiACCESS Mail.


Vous trouverez le programme < DUNSETUP.EXE > . Lancez-le. Cliquez sur < Suivant > :

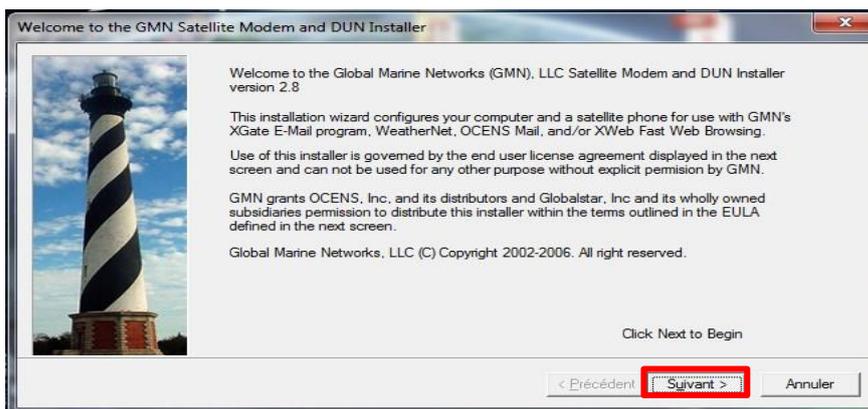

Acceptez et appuyez sur <Suivant> :




Appuyez sur <Suivant > puis sur <Quick Install > :

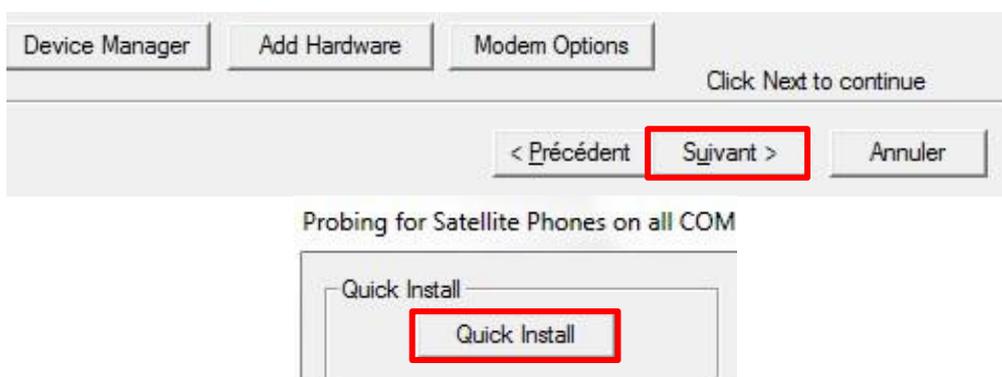

Si Quick install fonctionne :


Le logiciel va rechercher votre téléphone qui doit être connecté à votre ordinateur et allumé. Cela peut durer quelques minutes. Si cette fenêtre s'ouvre cliquez sur **Installer ce pilote quand même**.

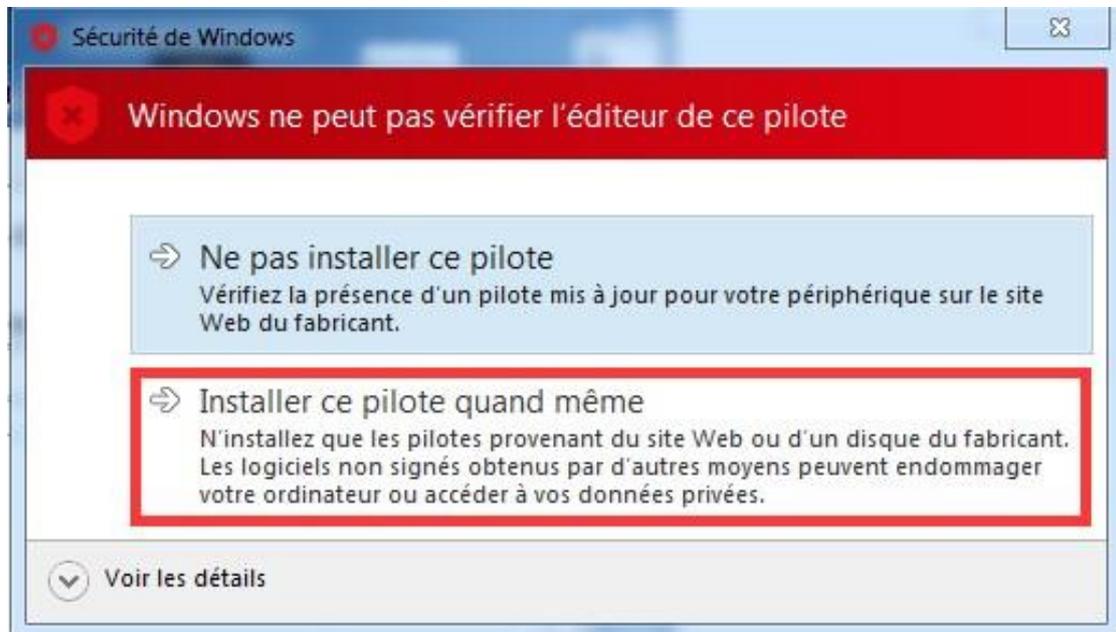

Appuyez sur <Ok> quand le message ci-dessous s'affiche :



Le message suivant indique que votre modem est créé : <Your Iridium phone driver has been successfully installed >. Appuyez sur <Suivant > puis sur <Terminer >.

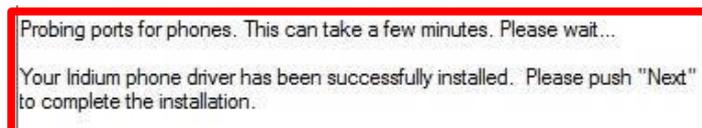



Si Quick Install ne fonctionne pas :

Vous obtenez le message suivant en lieu et place de la suite de l'installation :

Probing ports for phones. This can take a few minutes. Please wait...
 Installation of the Iridium phone driver has failed. Please continue the installation using the custom install options.


Cliquez sur < Skip Probe >, puis < Begin Modem Install > dans la nouvelle fenêtre, puis sur < Suivant >.

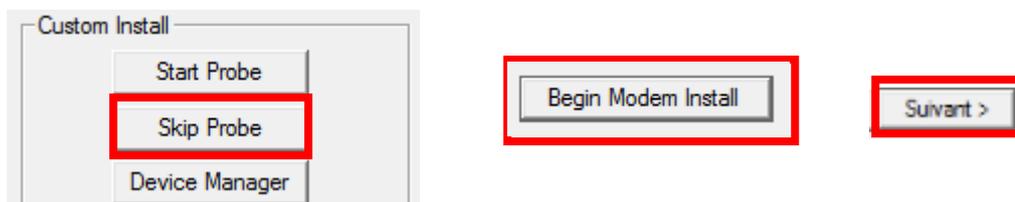

La fenêtre < Téléphones et Modems > s'ouvre, cliquez sur : 

Cochez Ne pas détecter mon modem. Proposer la sélection dans une liste. et cliquez sur : 


Laissez charger la page, puis cliquez sur Fabricant : **GMN**, Modèles : **GMN Iridium Direct Connect** et cliquez sur < Suivant >.

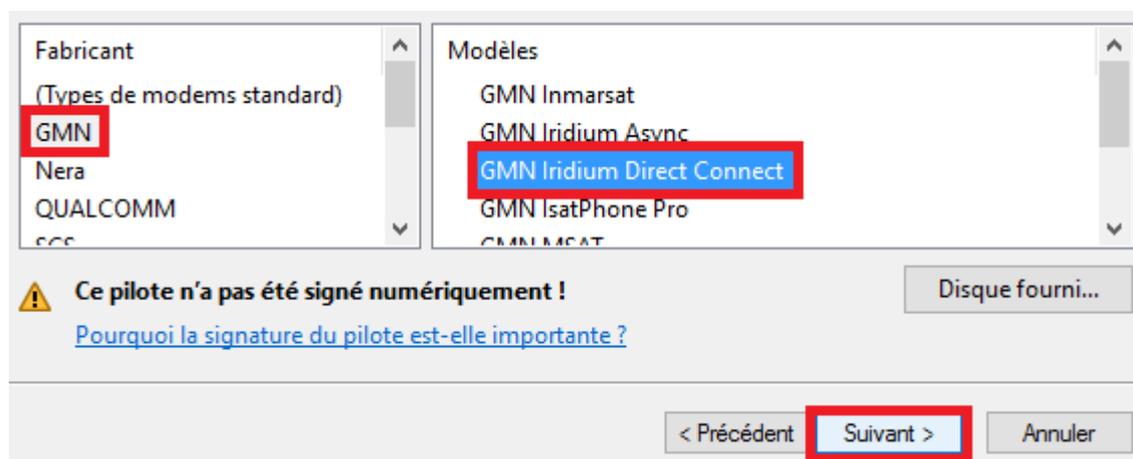

Le logiciel vous demandera de sélectionner le port COM de votre téléphone. Veuillez sélectionner le port COM que vous avez mémorisé lors de l'installation des pilotes USB (page 1).

Une fois la configuration du modem terminé, l'ordinateur affichera un message < Votre Modem a été configuré correctement >. Cliquez sur < Terminer >.


Cliquez sur Suivant (fenêtre Install Modem) puis sélectionnez < GMN Iridium Direct Internet > pour la case < Select Service Provider > et < GMN Direct Connect > pour la case < Select Modem >. Puis cliquez sur < Suivant > et < Terminer >.

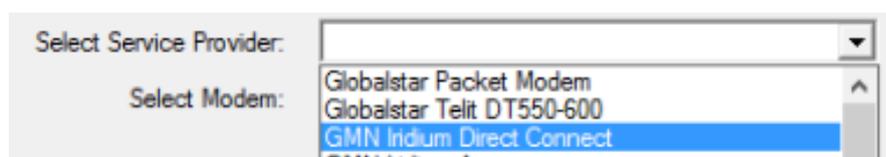

4. Gérer la connexion DATA

Ouvrez OptiACCESS. Allez dans < Options >, < Settings... >, < Connection >.

Dans < Default Connection >, sélectionnez < GMN Iridium Direct Connect > et < Iridium Direct Connection > dans < Type >. Appuyez sur < OK > puis < Start > pour lancer la connexion.

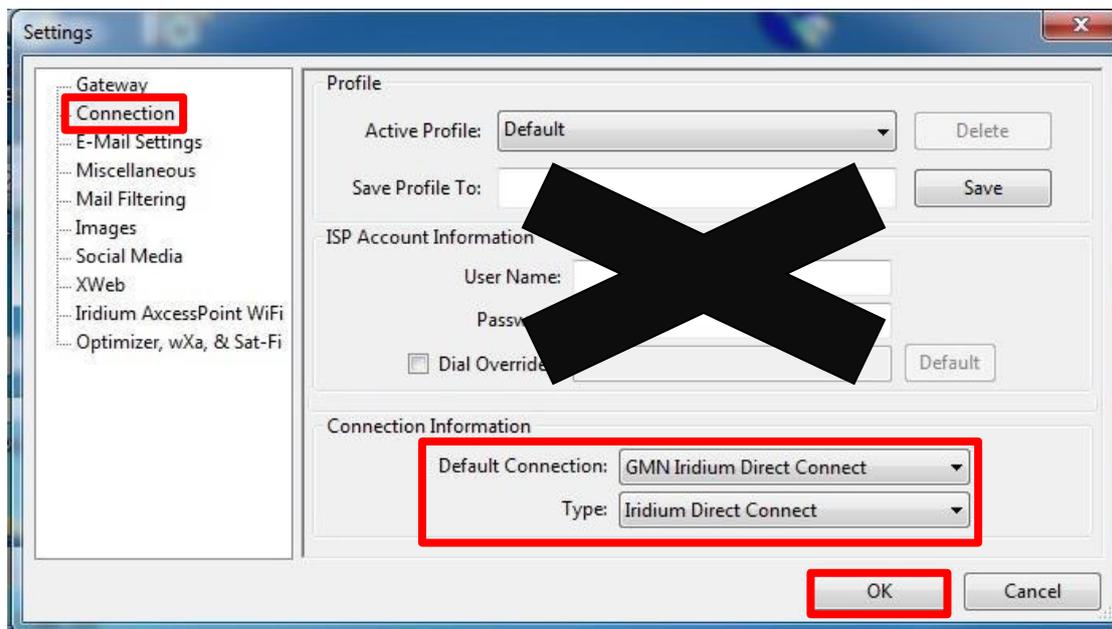

Ne pas remplir les autres champs.

OptiACCESS ouvrira la connexion pour envoyer et recevoir les emails via la connexion DATA Iridium et une fois cette tâche terminée, se chargera de fermer la connexion.

Si vous souhaitez utiliser le logiciel OptiACCESS avec une connexion **ADSL** ou **Wifi**, il suffit d'indiquer < **Network Connection** > pour les champs < **Default Connection** > et < **Type** >

5. Messagerie



Le rôle premier d'OptiACCESS est d'envoyer/recevoir des emails, pour cela il suffit d'appuyer sur l'icône < **Email** >, la messagerie i.Scribe s'ouvre, et vous permet d'envoyer et recevoir des emails. Lorsque vous envoyez un email, celui-ci est automatiquement stocké dans le dossier **Spool** d'OptiACCESS. Afin de l'envoyer définitivement il est nécessaire de démarrer la connexion via le bouton **START**. Ce bouton permet également de recevoir les emails en attente d'être téléchargés. Une fois ces emails reçus, ils pourront être lus et traités dans **i.Scribe**.

Si vous voulez envoyer des emails via OptiACCESS créé par d'autres logiciels comme Weather4D, SQUID ou Sailgrib qui demande les fichiers météo par emails, vous devrez :

1. Cliquez sur Email dans OptiACCESS.
2. Dans i.Scribe, cliquez sur Fichier/Options
3. Cliquez sur l'onglet GENERAL.
4. Sélectionnez les deux Vérifier le client mail au démarrage
5. Validez
6. Allez dans les programmes par défaut de Windows et sélectionnez i.Scribe comme client mail.

6. Logiciel météo - Fichier GRIB

OptiACCESS intègre la version gratuite du logiciel météo PredictWind :



1. Depuis OptiACCESS, cliquez sur l'icône :
2. Une fois Predictwind ouvert, cliquez sur < **GRIB Offshore** > et sélectionnez votre zone de navigation.
3. Cliquez sur le bouton < **Download** >
4. Sélectionnez les options désirées :
 - ✦ GRIB Offshore GFS (PAS PWG : GFS est compris dans l'abonnement, PWG ne l'est pas, de même que < Temperature > et < swell >)
5. Une fois ces options sélectionnées, choisissez le mode de récupération du fichier GRIB et sélectionnez : < **OptiACCESS SMTP** > et appuyez sur < **Send Request** >. Un email à envoyer vient d'être créé automatiquement avec votre requête GRIB.
6. Retournez dans OptiACCESS et appuyez sur le bouton **START** pour envoyer l'email créé précédemment.
7. Quelques minutes plus tard, appuyez à nouveau sur **START** pour recevoir la réponse à l'email envoyé précédemment.
8. Ouvrez le logiciel de messagerie en appuyant sur le logo < **Email** >, un nouvel email accompagné d'une pièce jointe est présent. La pièce jointe qui contient le fichier GRIB se situe dans la partie < **Attachement** > de l'email. Effectuez un clic-droit sur celle-ci et sauvegardez-la sur votre bureau.
9. Enfin, ouvrez à nouveau PredictWind, appuyez sur < **File** >, puis < **Open** >. Sélectionnez le fichier GRIB enregistré sur votre bureau et appuyez sur < **OK** >. PredictWind se chargera ainsi d'ouvrir le fichier GRIB.

Attention : Démarrer la connexion en appuyant sur **START** ouvre la connexion DATA du téléphone Iridium et entraîne des coûts de communications.